

GS-5424G

24 埠 Gigabit 及 4 埠 SFP 傳輸埠

智慧型網管高速網路交換器

安裝指南

10-2021 / v1.0

訊舟科技股份有限公司

地址: 台北市內湖區新湖一路278號

Email: service@edimax.com.tw

www.edimax.com

警告使用者：此為甲類資訊產品，於居住環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

I 電氣規格

輸入電壓和電流：100-240VAC~ / 1A(Max.)；

頻率：50/60Hz

II 產品資訊

Edimax GS-5424G 24 埠 Gigabit 及 4 個 SFP 傳輸埠網管型高速網路交換器

整合多項智慧網管技術為 SMB 網路提供經濟高效率、可靠、可擴充且安全的交換器解決方案。

您可以掃描下面 QR 碼或輸入網址 <https://www.edimax.com/download>，於下圖紅框中填入產品型號，就能找到該產品的安裝說明、使用手冊...等資料。



Download

To select your product and find related download materials, enter the model number into the search box on the right side or follow the simple steps below:

*Feel free to contact us anytime if you need help or if you can't find your product.

Model no.



How do I find the model number?


III 包裝內容




GS-5424G



安裝指南




電源線

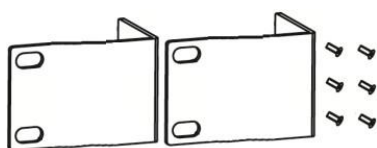


機架配件

IV 硬體外觀

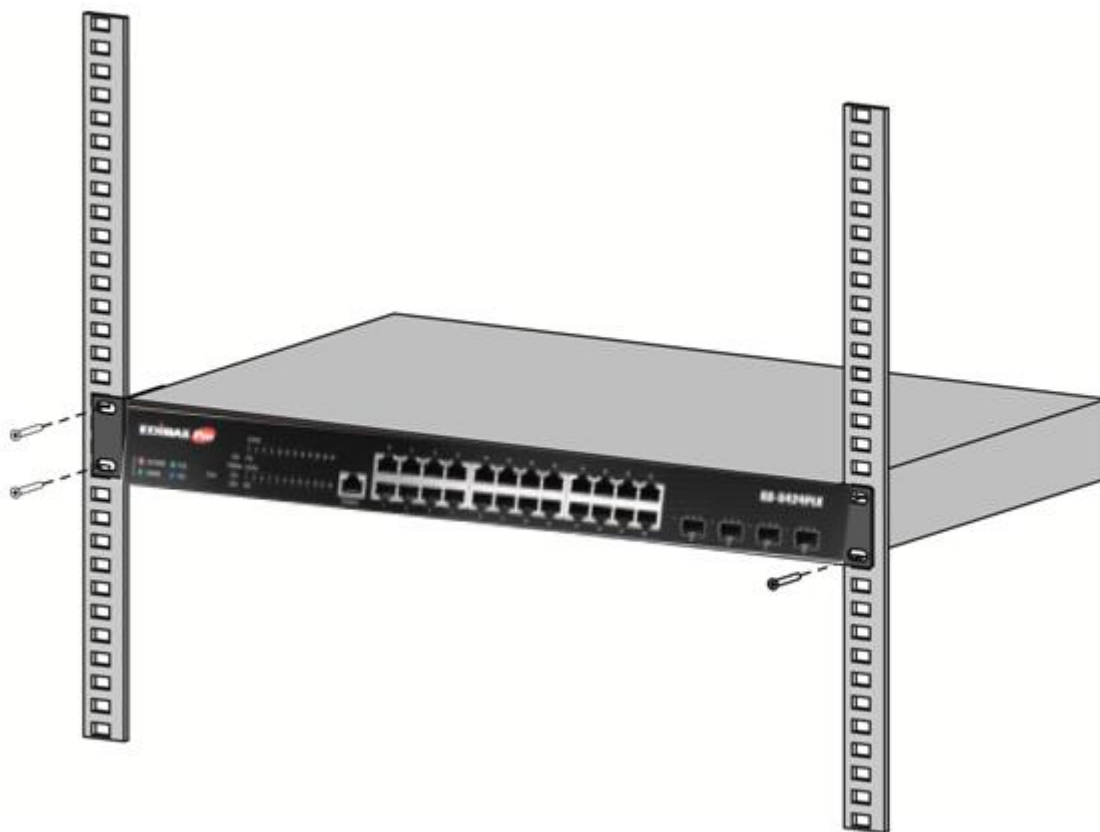

機架安裝示意圖

V LED 燈號指示

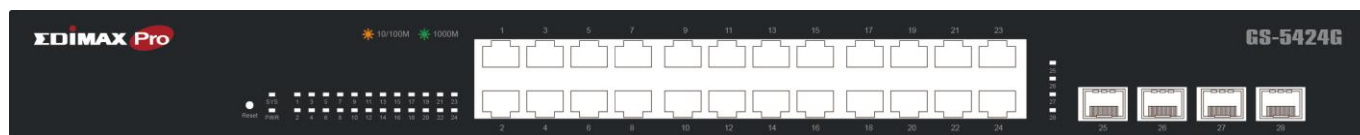

LED 燈	顏色	狀態	描述
PWR 電源指示燈	綠	亮	供電運作中
		熄滅	無供電
SYS 系統指示燈	綠	亮	系統正常運作
		熄滅	系統未正常運作
Link/Act 1-28 埠指示燈	綠	亮	該埠連線在 1000Mbps
		閃爍	資料傳輸中
	橘	亮	該埠連線在 10/100Mbps
		閃爍	資料傳輸中

VI 安裝設定

透過網路管理界面設定本交換器，請先使用網路線連接您的電腦與本產品，接著開啟網路瀏覽器，在網址列輸入 192.168.2.1(本產品出廠預設 IP 位址)，請確認您的電腦 IP 位址與本產品同在一個子網路裡。預設的 IP 位址是在 **192.168.2.X** 範圍內的 IP 位址 (**X=2 - 254**)，您可視您所需，修改您電腦的 IP 地址。

預設 IP 位址	192.168.2.1
預設使用者名稱	admin
預設密碼	1234

- 請在瀏覽器的網址列中輸入本產品的 IP 位址(預設為 **192.168.2.1**)。

- 當您看到如下對話視窗出現，請在 *User Name* 欄輸入預設使用者名稱“ **admin**”；*Password* 欄輸入預設密碼“ **1234**” 以登入管理網頁。
- 其他功能設定說明請參閱 產品操作使用手冊。

注意：提醒您首次設定時請先變更預設的管理密碼。



The image shows a login interface for SigmaMAX Pro. At the top, the logo "ΣDIMAX Pro" is displayed, with "ΣDIMAX" in white and "Pro" in white text inside a red oval. Below the logo, there are two input fields. The first field is labeled "User Name" with a user icon to its left. The second field is labeled "Password" with a lock icon to its left. Both fields are empty white rectangles. Below these fields is a grey rectangular button with the text "Login" in white.

安全資訊

為確保裝置及其使用者的安全運作，請閱讀並依下列安全性指示說明操作。

1. 本裝置僅適合在室內使用；請勿於戶外使用。
2. 請勿將裝置放置在靠近高溫 / 濕熱處，例如廚房或浴室。
3. 請勿用力拉扯任何連接的纜線；請小心拔除與設備的連線。
4. 請謹慎地拿取裝置。若有意外損壞，將會使得裝置的保固無效。
5. 本裝置包含了對 3 歲以下兒童具有危險性的小零件。請將裝置放置在兒童無法取得之處。
6. 裝置在使用過程中會有些許溫度，請勿將裝置放置在紙張、布料，或其他易燃材料上。
7. 裝置內無任何使用者可自行維修的零件。如果您在使用裝置時遭遇任何問題，請聯絡您購買的經銷商，並尋求協助。
8. 本裝置為一種電子裝置，若因為任何原因而弄濕時，請勿嘗試在未關閉電源供應器的情況下碰觸它，請聯絡有經驗的電器技師，以尋求進一步的協助。



Copyright© by Edimax Technology Co., LTD. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of this company. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, this company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more detailed information about this product, please refer to the User's Manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our web site www.edimax.com for the update. All right reserved including all brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

客服連絡方式

- | | |
|--|--|
| ● 台灣地區 | ● 中国地区 |
| 客服專線：0800-200-115 (限市話撥打，手機
請撥打 02-7739-6785) | 客服專線：021-54050636 |
| 服務時間：週一~週五(例假日除外) | 客服信箱： service@edimax.com.cn |
| 上午 9:00~晚上 6:00 | ● Other |
| 客服信箱： service@edimax.com.tw | http://www.edimax.com |

※ 以上所有資訊如有更改恕不另行通知以官網公告為準

※ 本手冊所提及之其他公司商標及產品名稱為所屬相關公司所有

限用物質含有情況標示

設備名稱： Equipment name		GS-5424G 24 埠 Gigabit 及 4 埠 SFP 傳輸埠智慧型網 管高速網路交換器			型號： Type designation		GS-5424G
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○	
外殼(上下蓋金屬)	○	○	○	○	○	○	
金屬其他組件 (如鎖片/螺絲)	○	○	○	○	○	○	
電源線	○	○	○	○	○	○	
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “ Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “ ○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

操作溫度：0 ~ 40℃

額定電壓：100-240V AC~, 1A

報驗義務人：訊舟科技股份有限公司

台北市內湖區新湖一路 278 號